



# 7A1 - 1R306

Termostat příložný (0-90°C)

## NÁVOD NA POUŽITÍ



**Dílynakotle s.r.o.**

Dubenec 134,

Dubenec 544 55,


Tel.: 499 694 999

E-mail: [info@dilynakotle.cz](mailto:info@dilynakotle.cz) | [www.dilynakotle.cz](http://www.dilynakotle.cz)



## Termostat s kapilárou TG 7A1

Termostat příložený na potrubí. Rozsah nastavení teploty 0-90°C pomocí velkého číselníku. Plastové tělo termostatu. Vhodné pro spínání oběhových čerpadel u kotlů na tuhá paliva.

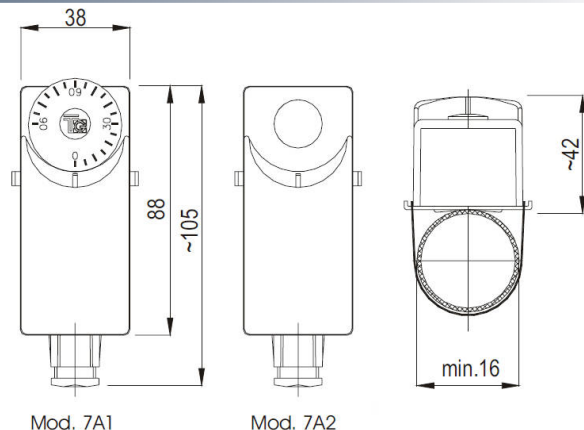

Mod. 7A1 Mod. 7A2

Rozměry jsou uvedeny v mm

### Technická specifikace

	Teplotní rozsah	Teplotní diference	Odchylka sepnutí	Maximální teplota okolí	Maximální teplota čidla	El. ochrana
7A1	0/+90°C	1K	+4°C	80°C	85°C	IP40

Napětí dle EN 60730-1: 16 (4) A 250V ~ 50Hz; 6(1)A/400V~

Provozní napětí: 220V-250V ~

Rozsah měření: 0-90°C

Maximální teplota termostatu: 85°C

Teplotní změna: =<1K/min

Spínací diference: 8+-2°C

Skladování termostatu: -15°C až + 55°C


## Montáž

Tento termostat je určen k spínání oběhových čerpadel či jiných zařízení. Přiložte termostat na povrch potrubí pevně proti trubce a zajistěte ho příloženou pružinou, tak aby nedošlo k jeho posunutí.

## Elektrické připojení

Termostat otevřeme tak, že povolíme niklovaný šroubek pod číselníkem. Číselník vysunutím oddělíte od těla termostatu dále povolíte šroub, který zajišťuje plastový kryt termostatu.

Po sejmutí krytu jsou ve spodní části termostatu 3 připojovací svorky. Tyto svorky jsou označeny čísly 2, C a 1. Na tyto svorky se připojí vodiče dle schématu. Kontakt rozepnut na svorkách C - 2. Kontakt sepnut na svorkách C - 1.

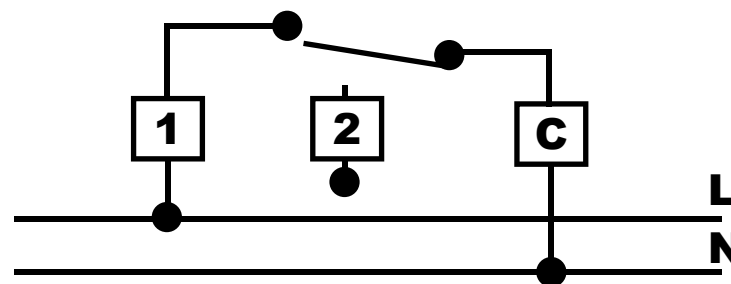

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na termostat TG přebírá firma Dilynakotle s.r.o. záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu - konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce. Na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán zřetel. Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala.

### Záruka zaniká:

- Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
- Nešetrným a nesprávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
- Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
- Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen
- Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků
- Při provedení modifikačních nebo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu
- Na částí, které podléhají běžnému opotřebení během provozu výrobku

Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí záručního servisu.

### UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE:

Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazující převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele. Dovozece přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listu pouze, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby.

Datum prodeje prodejci : ..... Prodejce

Datum prodeje spotřebiteli : .....

RAZÍTKO