

Termostat Intellitherm C55



FantiniCosmi
 **aspira**





NÁVOD NA POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT C55

Elektronický programovatelný termostat s týdenním programem a mikroprocesorem, pro řízení a ovládání teploty v bytě či rodinném domě, ovládání topného systému, s možností spínání po 30minutách.

MONTÁŽ TERMOSTATU NA STĚNU

Termostat instalujte na vnitřní stěnu, kde nebude ovlivněn jinými zdroji tepla jako např. krb, sporák, vařič atd, nebo kde mohl být ovlivněn nadměrným chladem nebo průvanem. Instalujte termostat do výšky maximálně 1,5 metru na podlahou místnosti. Ujistěte se že termostat bude nainstalován do místa kde není žádné elektrické vedení nebo jiná domovní instalace.

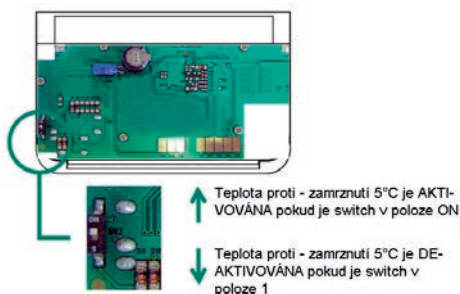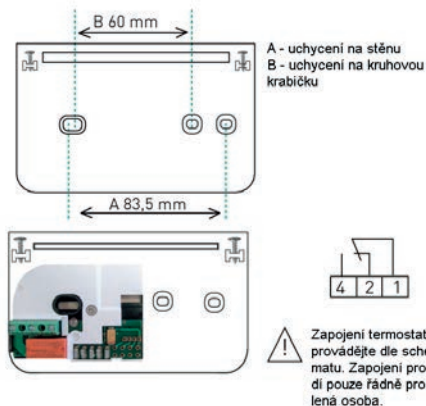

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ


Připojení termostatu provedte pomocí dvou vodičů, které připojíte na svorky 1 a 2. V případě že bude teploty v místnosti vyšší dojde k rozpojení kontaktu a relé bude otevřeno (svorky 1 a 4). Relé 4 je možné využít k signalizaci vypnutí zařízení nebo pro jiné účely.

AKTIVACE FUNKCE PROTI ZAMRZNUTÍ

Funkci proti zamrznutí je nutné aktivovat na elektronické řídicí desce termostatu. V levé spodní části desky je umístěn přepínač, který v poloze OFF (dolů) signalizuje, že funkce je vypnuta. Pokud je funkce vypnuta termostat nebude hlídat pokles teploty pod 5 °C. Aktivování funkce provedete přemístěním přepínače do polohy ON (nahoru), kde je funkce aktivována a termostatt při poklesu teploty pod 5 °C uvede systém do provozu.


VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ

Termostat je napájen dvěma alkalickými baterie AA 1,5 V. Baterie vydrží napájet termostat přibližně 24 měsíců a pokud se na displeji termostatu zobrazí symbol baterie je signalizována nutnost výměny baterií do 15 dnů. Pokud toto neprovedete, bude termostat na displeji zobrazovat OFF. Baterie vložte do vrchní části termostatu a zaklopte plastovým víčkem. Při výměně baterií postupujte tak, že vyjměte baterie a ihned vložte nové baterie. Při rychle provedené výměně baterií by nemělo dojít ke ztrátě nastavení termostatu.

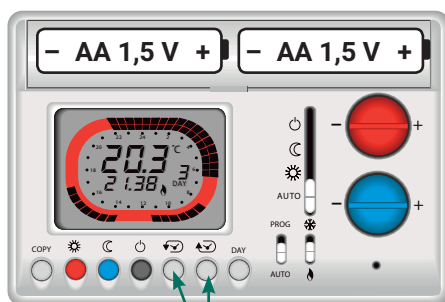

klávesy pro nastavení času a dnů

ROZMĚRY TERMOSTATU

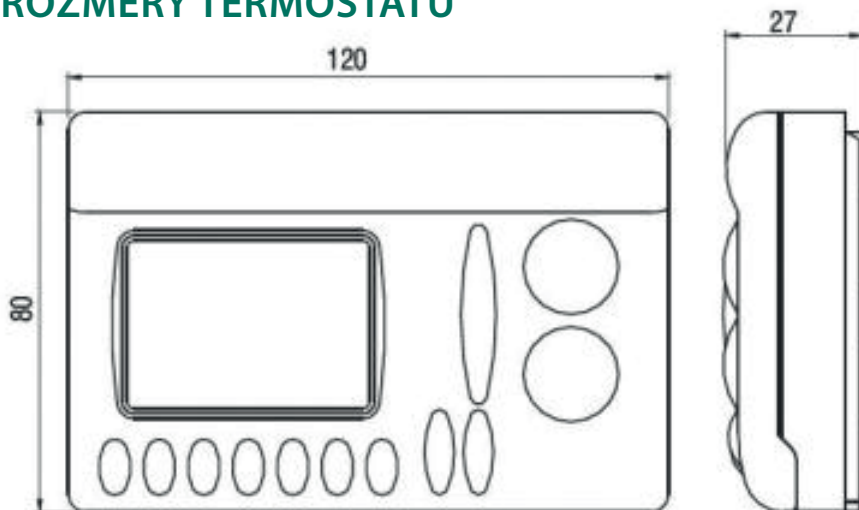



STANDARDNÍ NASTAVENÍ

Po nainstalování termostatu proveďte následující úkony:

Nastavte přepínač funkcí do automatického programu na pozici AUTO



Nastavte přepínač letního a zimního režimu do provozu na zimní režim

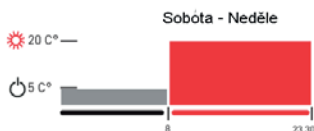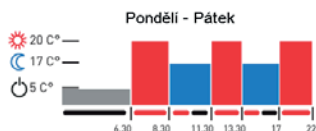

NASTAVENÍ VLASTNÍHO PROGRAMU:

na termostatu je možné nastavit každých 30 minut provedení změny teploty

1 Nastavení teploty
T MIN ▲ T MAX ▼

3 stlačením tlačítka nastavíte požadovanou teplotu blikajícího sektoru. Po stlačení se označí příslušnou barvou a začne blikat následující. Takto označíte celých 48 sektorů (24 hodin). Pokud se chcete posunout nebo vrátit bez označení je nutné použít klávesy se šipkou nahoru a dolu

2 přestavte přepínač polohy AUTO do polohy PROG. Toto Vám umožní provádět programování. Na displeji se zobrazí čas 00:00 a Den 1

4 Pokud chcete kopírovat program nastavený na předešlý den do aktuálního dne. Pokud budete mít nastaven program na pondělí a stlačíte tlačítko COPY, bude program zkopírován do Úterý.

5 Pokud bude topná sezóna končit přepnete přepínač na letní provoz

Pro pokračování do dalšího sektoru stiskněte klávesy s tímto symbolem

FUNKCE JOLLY

Tato funkce umožní nastavit požadovanou teplotu od 1 hodiny do 240 hodin. Po uplynutí nastavené doby se termostat vrátí zpět do programu AUTO.



Nastavení funkce se provádí tak, že bude stlačen barevné tlačítko odpovídající požadované teplotě tak dlouho dokud na displeji nebude zobrazen počet požadovaných hodin.




— Funkce ekonomická — Funkce provozní — Vypnuto

Pokud budete požadovat snížit počet hodin nebo funkci ukončit, je nutné stlačením tlačítka opačné barvy a hodiny zobrazené na displeji budou ubývat.


POPIS DISPLEJE POKOJOVÉHO TERMOSTATU C55

C55

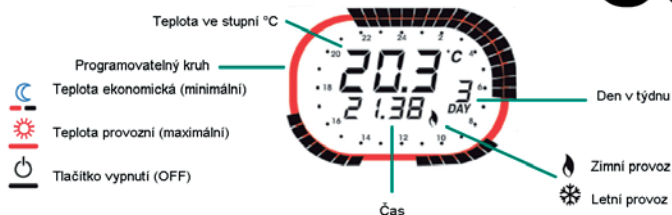


Na displeji je zobrazeno 24 hodin, které jsou rozděleny do 48 úseků po 30 minutách. Barva, která je zobrazena v blikajícím úseku označuje režim ve kterém se termostat nalézá. Červená – označuje komfortní teplotu, modrá – označuje úspornou teplotu, černá – označuje teplotu proti zamrznutí 5°C

POPIS FUNKCÍ TERMOSTATU C55

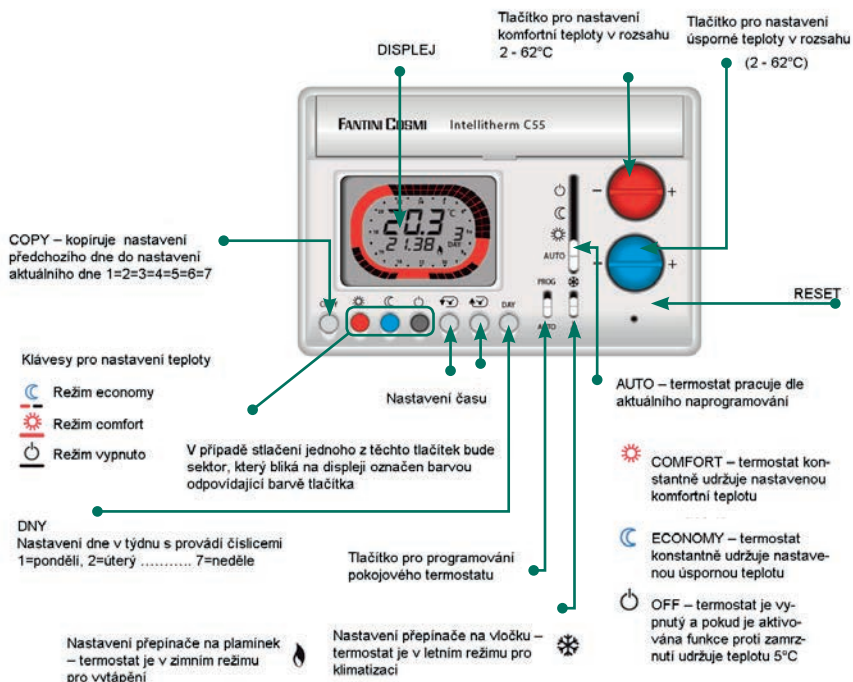

INFORMATIVNÍ ZÁZNAM

Termostat Intellitherm C55 umožňuje zobrazení počtu provozních hodin za předešlý den a celkový počet provozních hodin od uvedení do provozu či výměny baterií. Nastavte přepínače do polohy jak je zobrazeno na obrázku

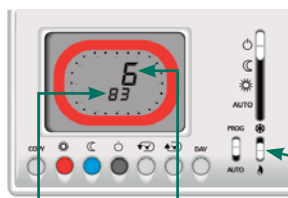

Počet hodin od posledního spuštění

Počet hodin předešlý den

Při nastavení switchu do této polohy je možné zobrazit počet hodin, kdy byl termostat sepnut.

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PŘEDEŠLÉHO DNE

Termostat Intellitherm C55 Vám poskytuje možnost ověření maximální a minimální teploty za předešlý den v místnosti kde je termostat instalován.

Nastavte přepínač léto/zima do střední polohy PROG a přepínač programu na pozici COMFORT – na displeji se zobrazí maximální teplota za předešlý den. Nastavte přepínač do polohy ECONOMY a na displeji se zobrazí minimální teplota za předešlý den.



ČAS

Teplota
MAXIMÁLNÍ
MINIMÁLNÍ

Přepínač mezi režimy.
EKONOMICKÝ REŽIM - nastavení útlumové teploty
PROVOZNÍ REŽIM - nastavení požadované teploty

LETNÍ PROVOZ – KLIMATIZACE

Pro přepnutí termostatu do letního režimu je nutné přestavit přepínač letní a zimního provozu do pozice na letní provoz – klimatizace. Červené tlačítko kterým se nastavuje COMFORTNI teplota klimatizaci zapíná a ostatní barvy klimatizaci vypínají.

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE:

- spínání kontaktů 5(3) A 250 V
- mikrospínač (1BU)
- spínací kontakt spínající napětí
- napájení dvěma tužkovými alkalickými bateriemi typu AA na 1,5 V, bez připojení na elektrickou síť
- výměna baterií se provádí vyjmutím z čelního panelu termostatu, trvanlivost baterií je cca 2 roky. Displej bliká v případě nedostatečného napájení bateriemi. Data se během výměny baterií uchovávají

CERTIFIKACE

termostat je vyroben a splňuje požadavky dle EN60730-1, EN60730-2-9

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Firma Díly na kotle s.r.o. přebírá záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu – konečnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu tohoto záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku, s datem prodeje prodejci a konečnému spotřebiteli, s razítkem prodejny či prodejce. Na kopie dokladu o zakoupení výrobku nebo záručního listu nebude brán zřetel. Nárok na záruku lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u firmy která výrobek instalovala.

Záruka zaniká:

- Pokud byl výrobek mechanicky poškozen
- Nešetrným a nesprávným používáním výrobku v nesouladu s návodem na používání
- Znečištěním výrobku, zanedbanou údržbou a nepozorností při manipulaci či instalaci
- Připojením výrobku na jiné napětí, než pro které je výrobek určen
- Sejmutím krytu, provedením úprav nebo oprav včetně poškození šroubků
- Při provedení modifikací nebo adaptací na rozšíření výrobku oproti zakoupenému modelu
- Na části, které podléhají běžnému opotřebením během provozu výrobku

Tyto doklady řádně a pečlivě uschovejte po dobu záruční doby pro možnost poskytnutí maximálního záručního servisu.

UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE:

Pro případné reklamace ještě před prodejem výrobku je nutné reklamovat výrobek v originálním nepoškozeném obalu, s řádně vyplněným reklamačním protokolem, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tímto záručním listem. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je 6 měsíců od převzetí výrobku prodejcem od dodavatele.

Dovozce přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu, za podmínek uvedených na tomto záručním listu, pouze pokud byl tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruční doby.

Datum prodeje prodejci:

Datum prodeje spotřebiteli:

RAZÍTKO



DÍLY NA KOTLE, s. r. o.
Dubenec 134
544 55 Dubenec



www.dilynakotle.cz



při objednání
do 15:00 doručení
do 24 hodin



info@dilynakotle.cz



osobní
převzetí



494 900 158



při nákupu
nad 5 000 Kč
doprava zdarma



expresní
přeprava zásilek



maximální
podpora